
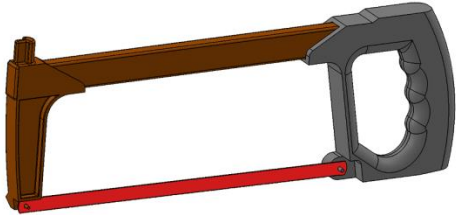
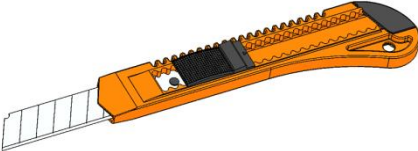


INSTRUKCJA MONTAŻU
WC BIDET
SERII **NIAGARA**

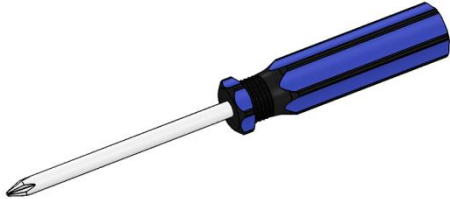








POTRZEBNE NARZĘDZIA		
		
PIŁA RĘCZNA	NÓŻ DO TAPET	WKRĘTAK PH2
		
PASTA POŚLIZGOWA	PISTOLET + SILIKON	KLUCZ PŁASKI 22MM
		
MIARA ZWIJANA	PILNIK	


Sugerowany zestaw podtynkowy:





LAVITA LAV 101 DO MONTAŻU MISEK USTĘPOWYCH 45 CM






EAN: 5908211494838

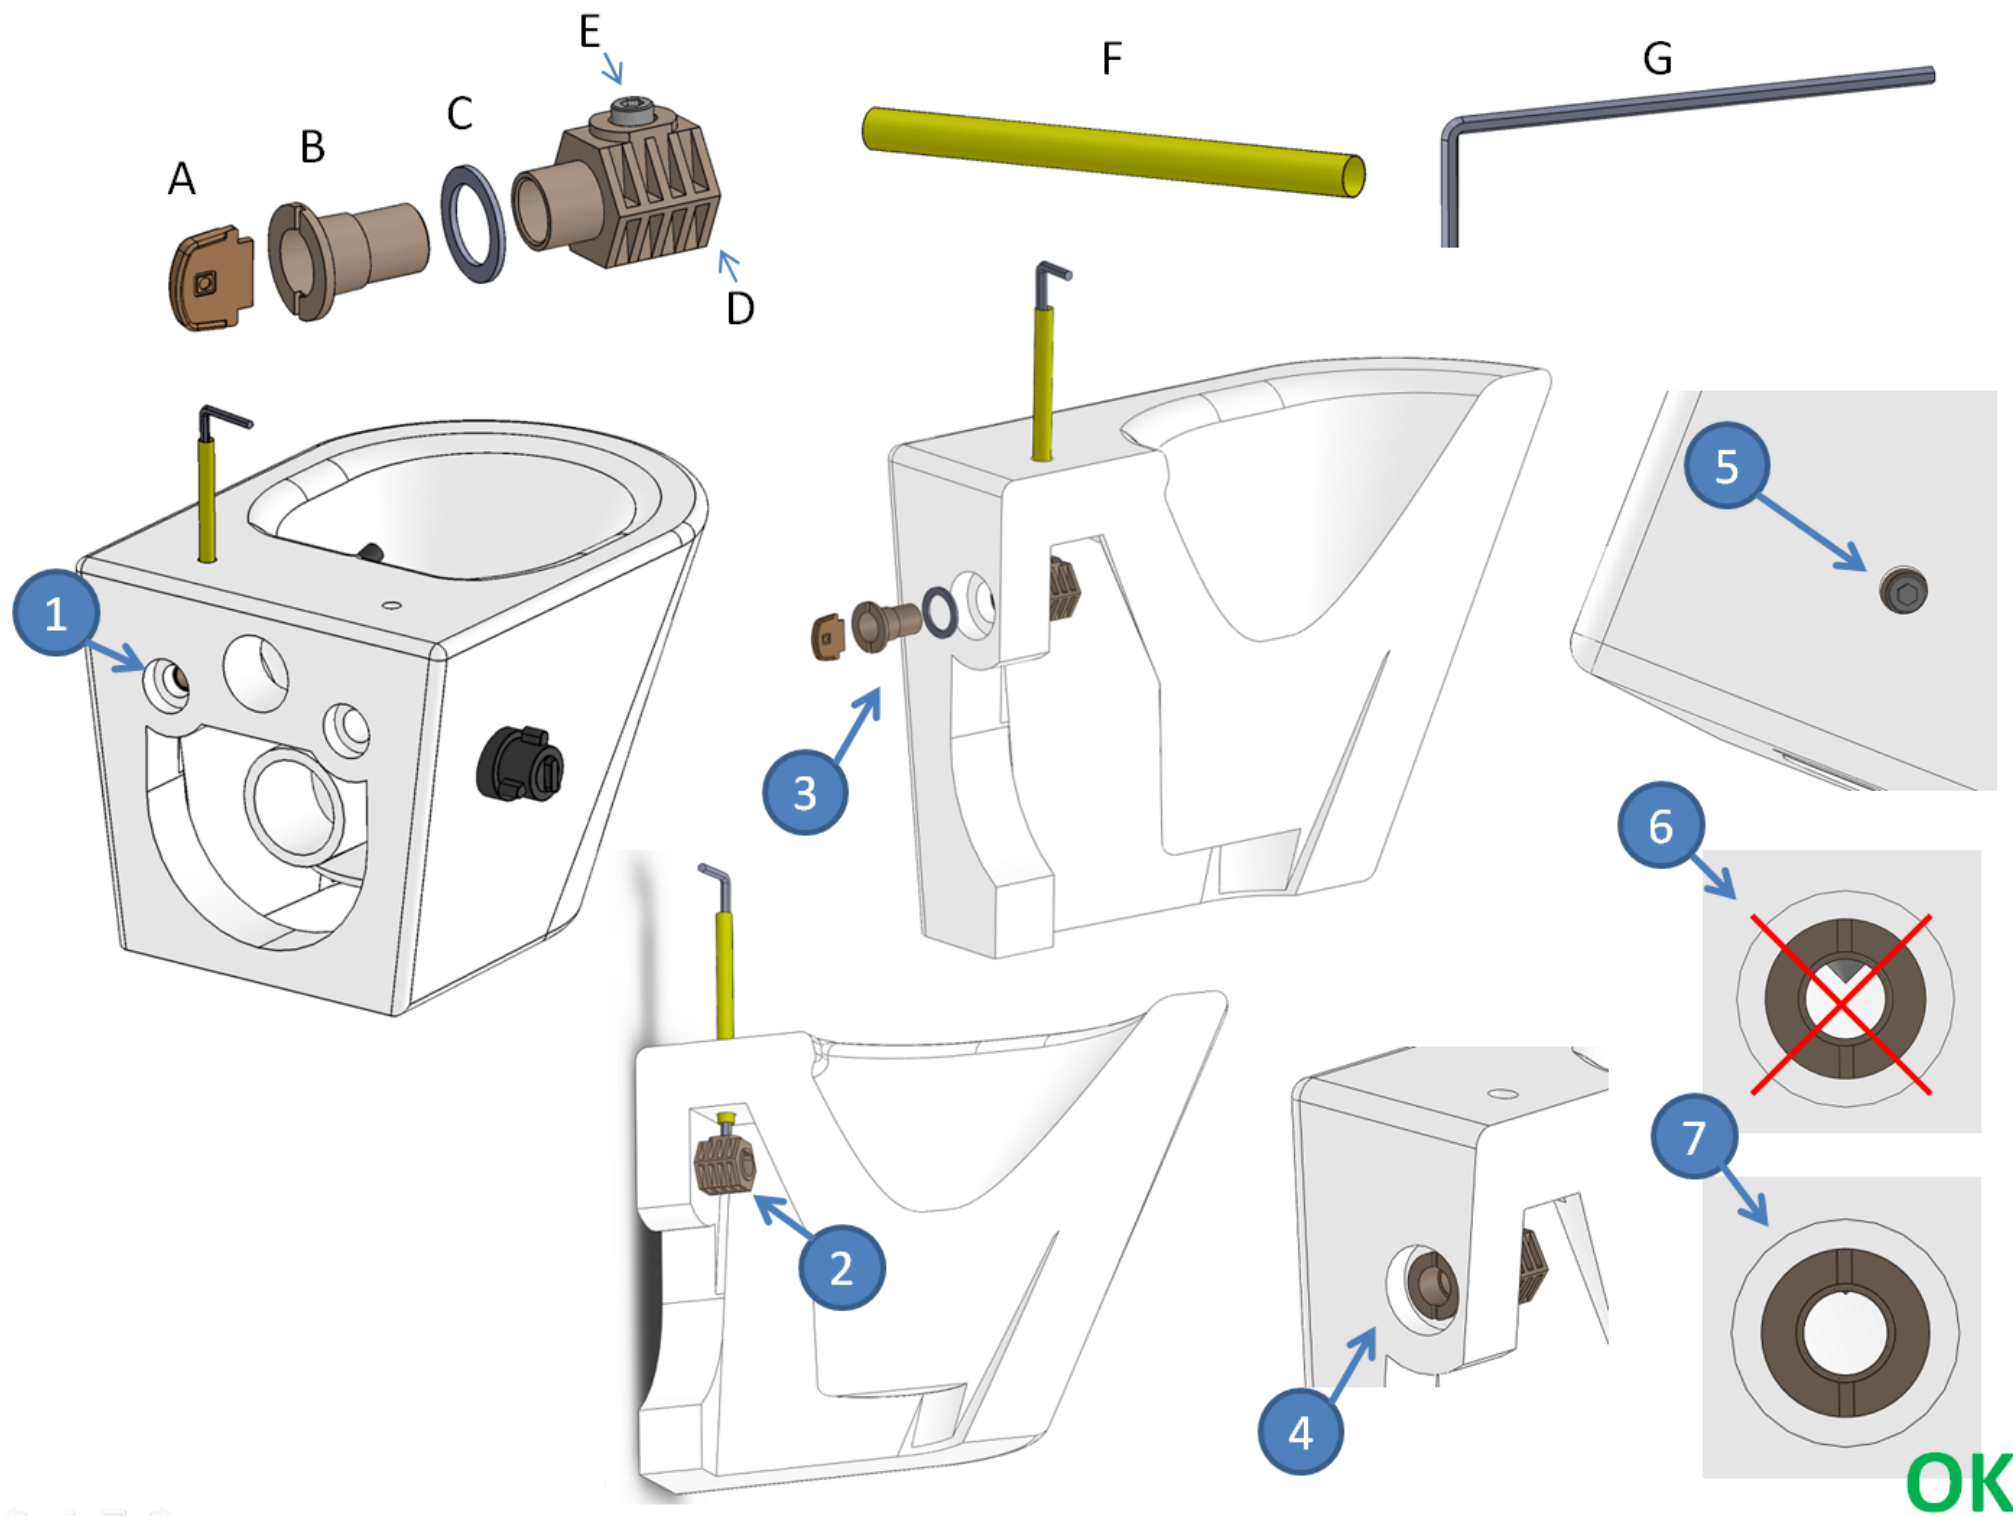

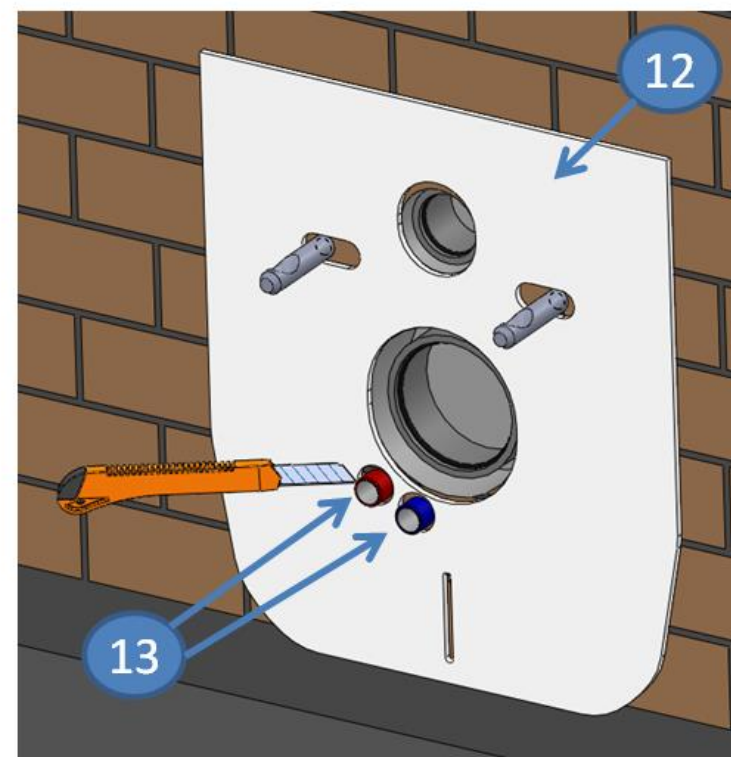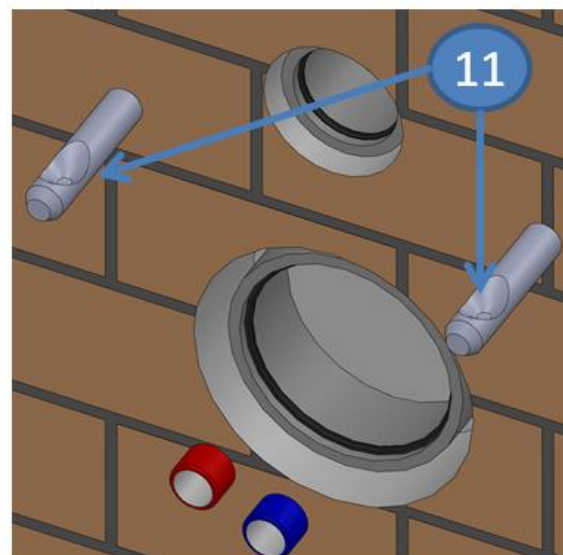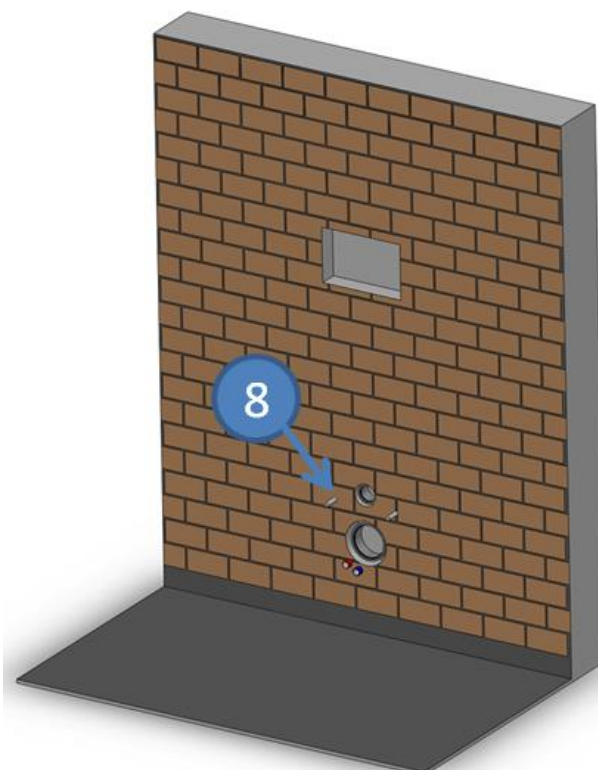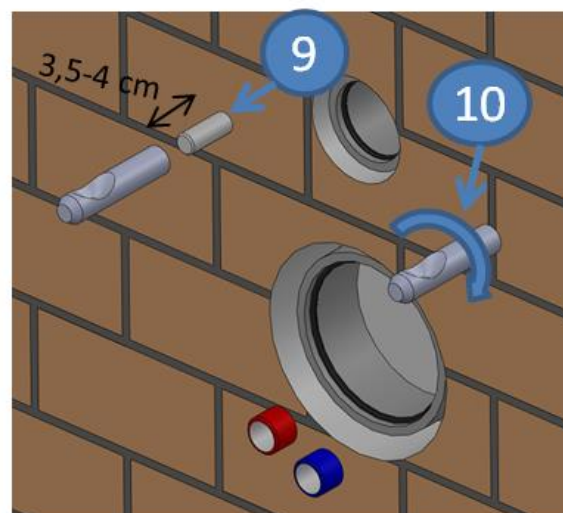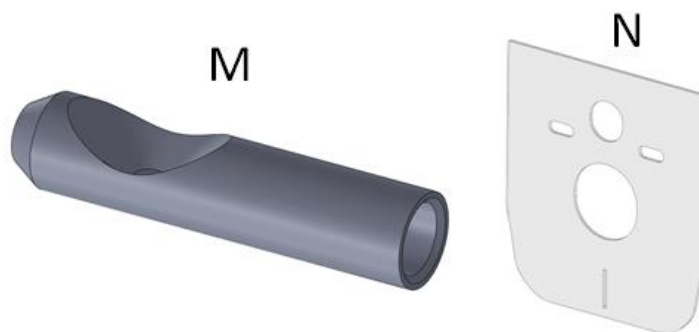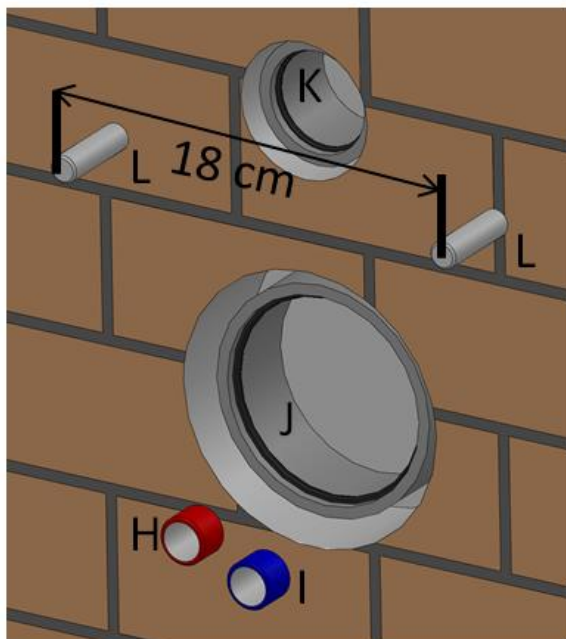

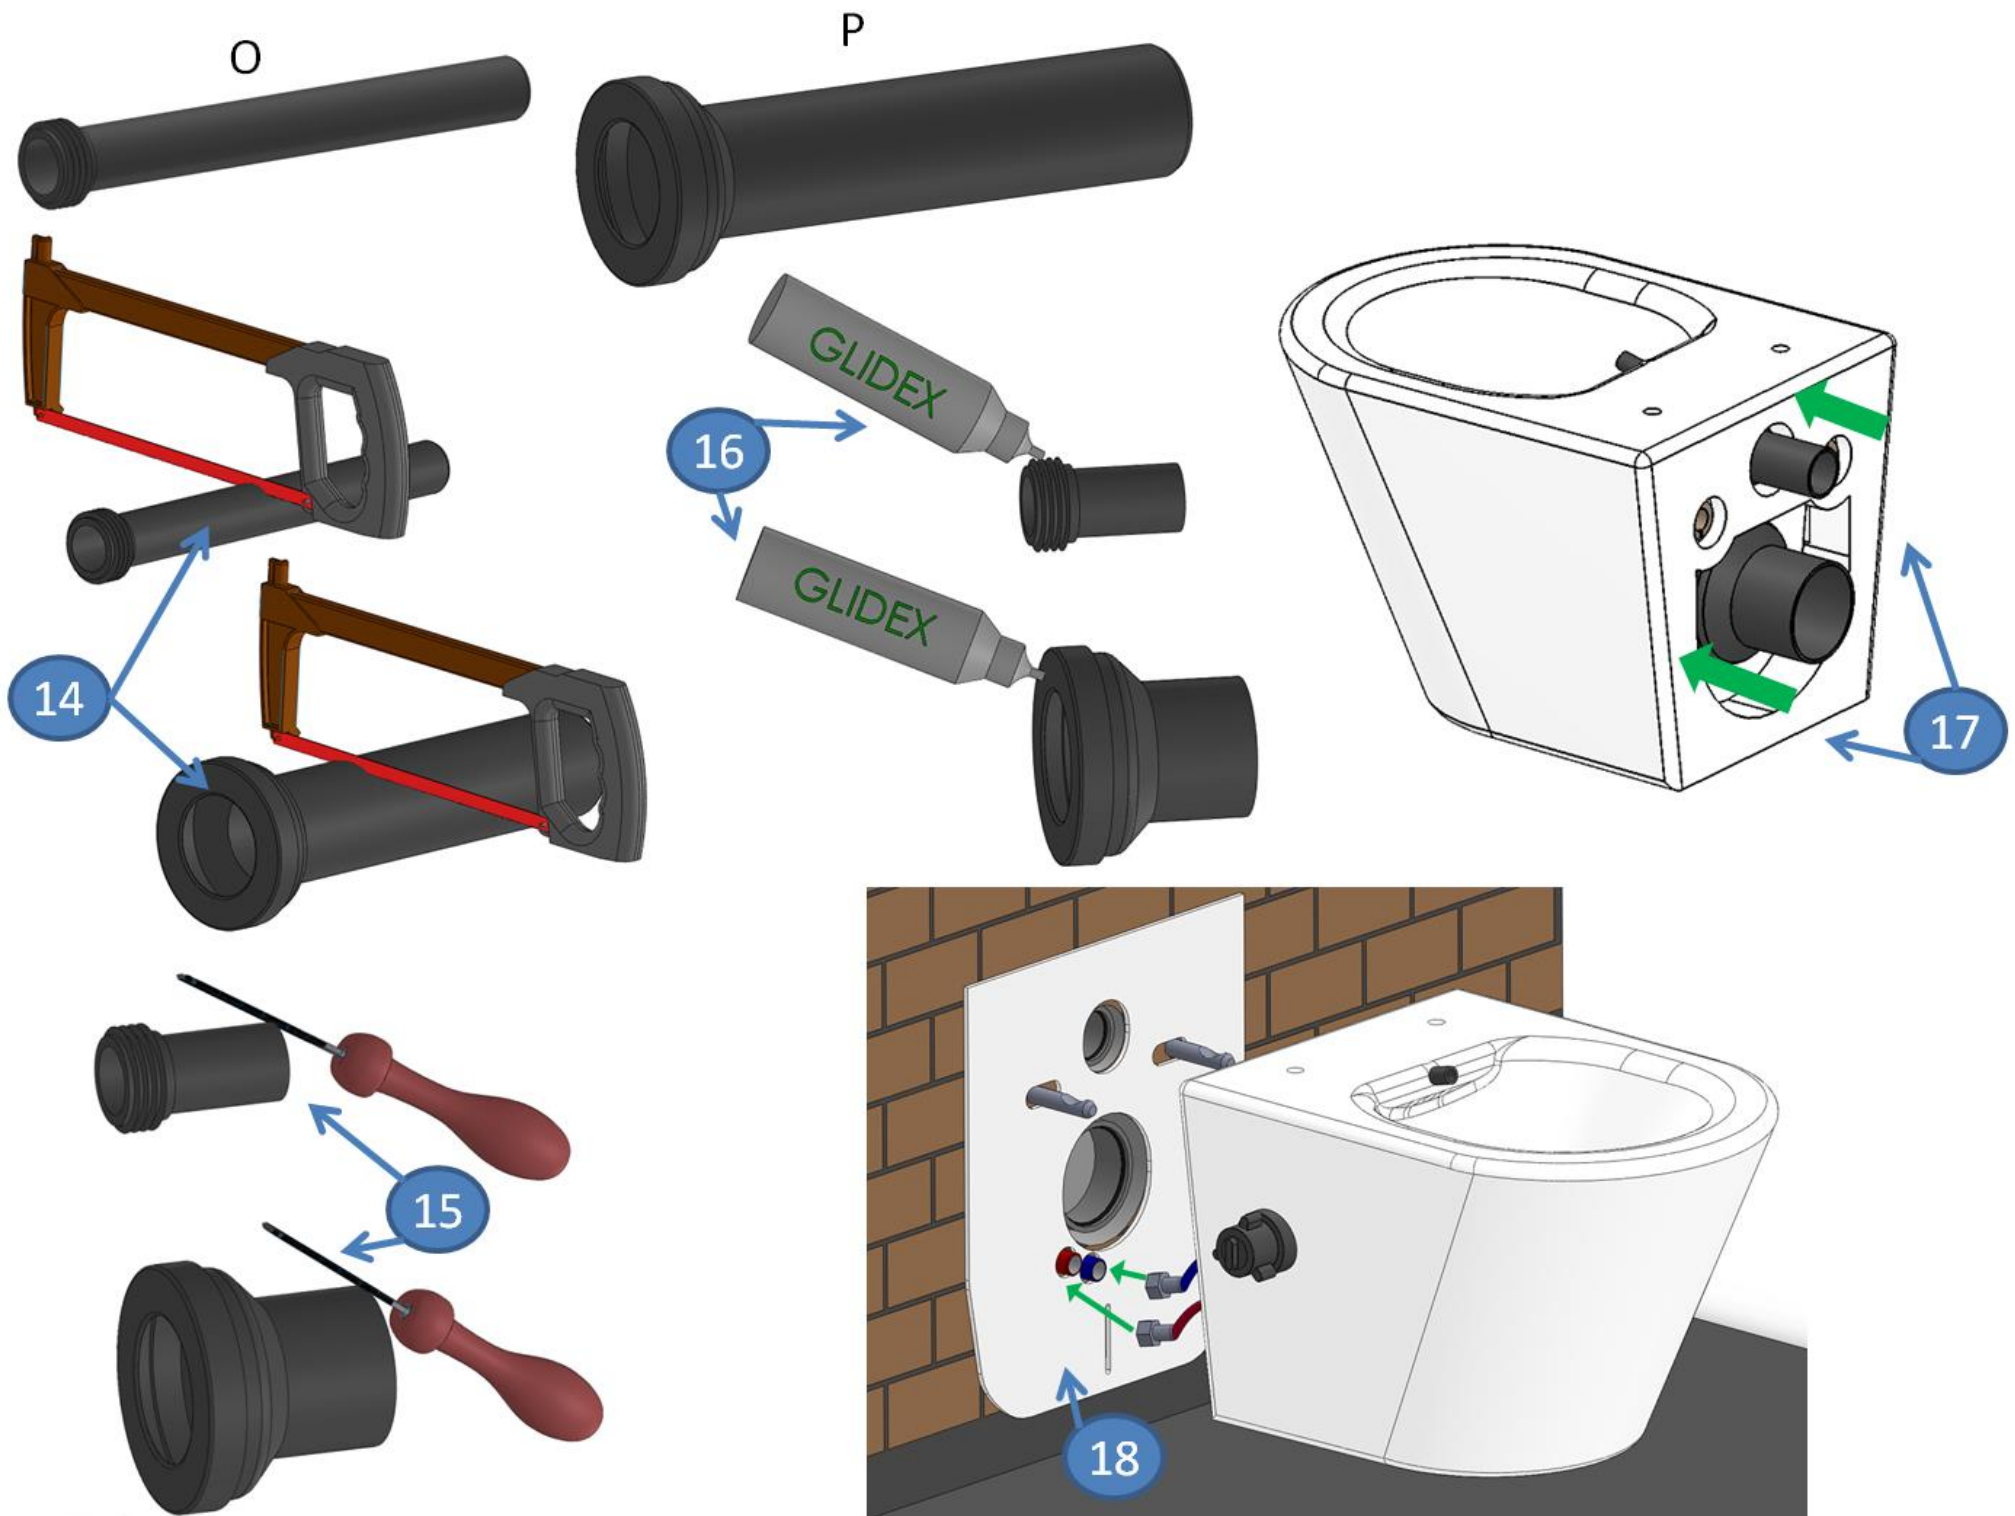

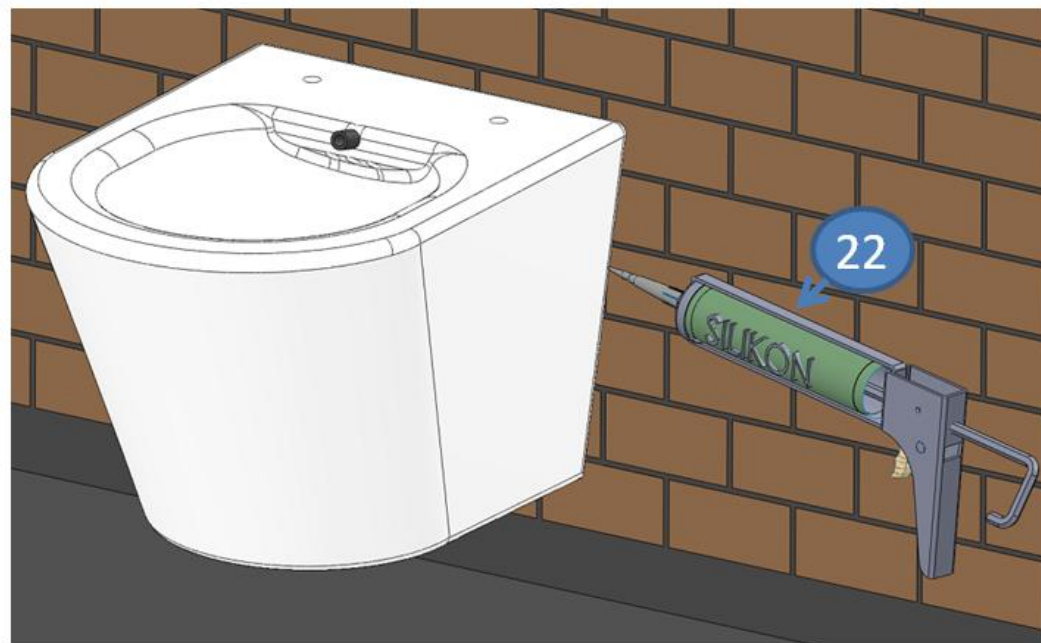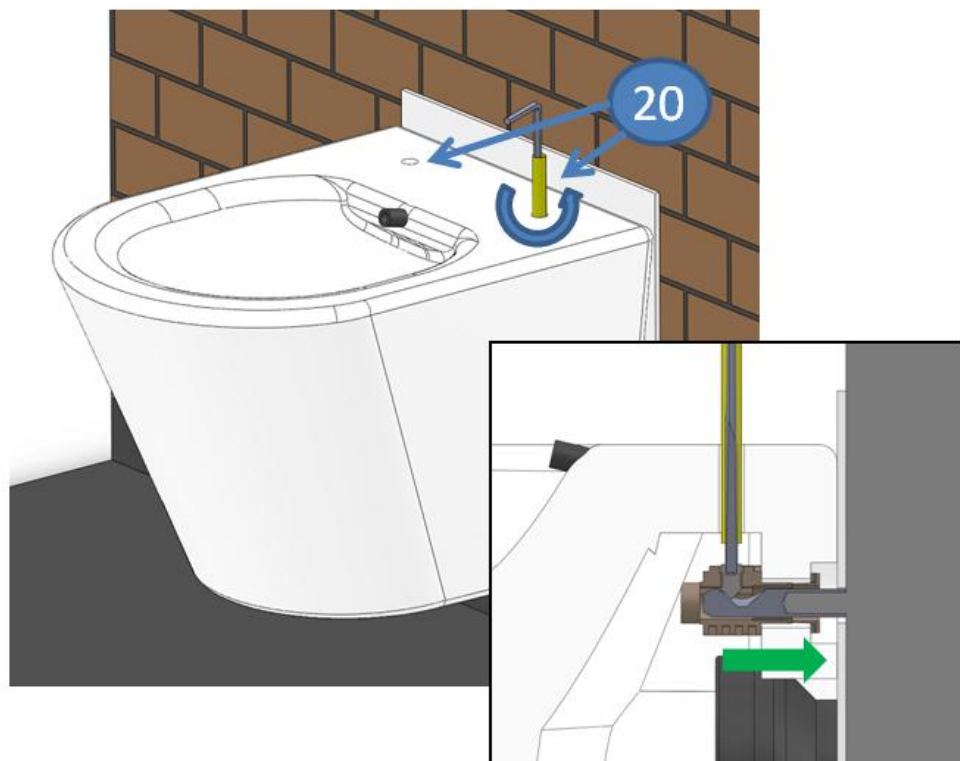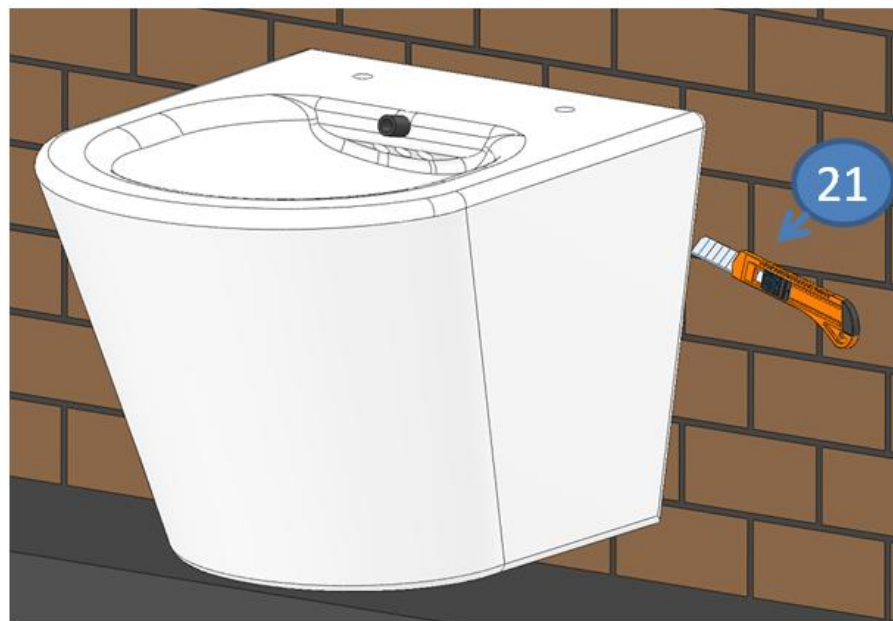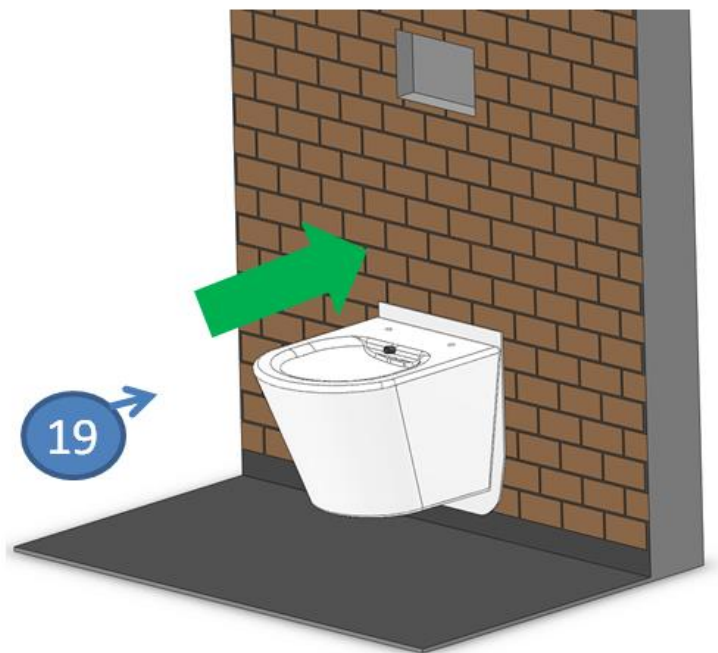

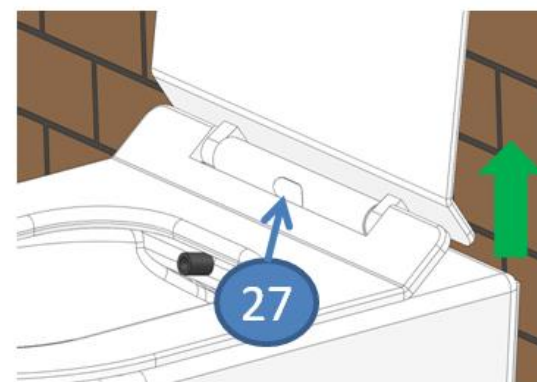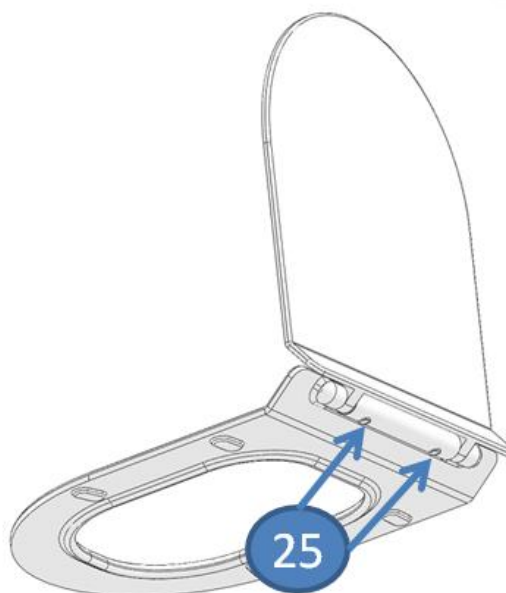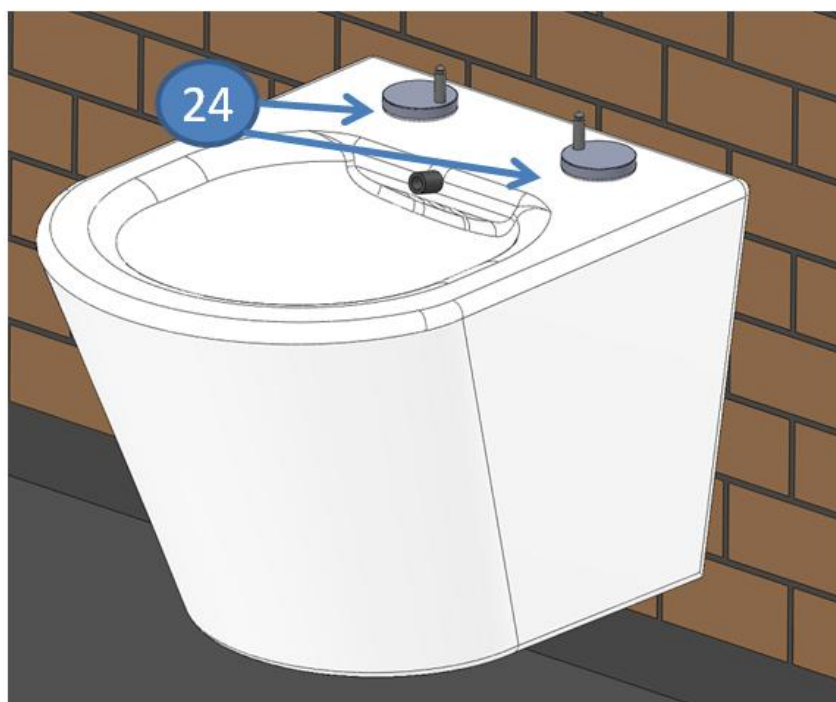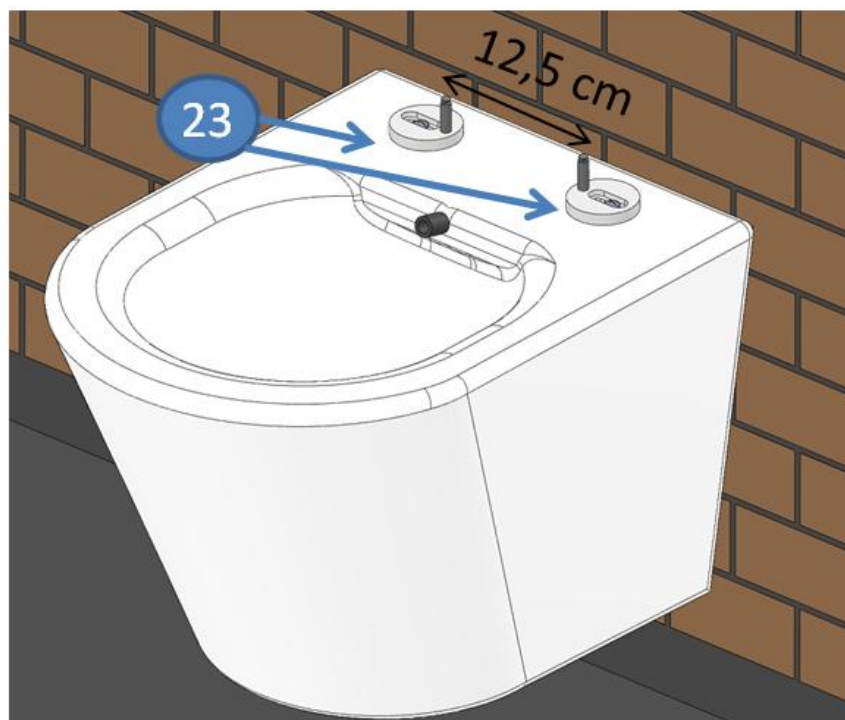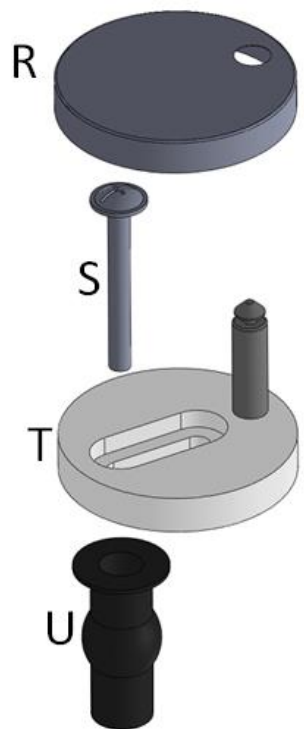

1. W otworze montażowym umieścić od strony wewnętrznej plastikowe gniazdo montażowe „D” wraz z wkrętem dociskowym „E”.
2. Aby właściwie zorientować gniazdo montażowe i jednocześnie ułatwić dokręcanie, należy przez otwór w misce włożyć klucz imbusowy „G” i umieścić w gnieździe wkrętu dociskowego „E”. Aby zabezpieczyć emalię przed uszkodzeniem, należy użyć plastikowej rurki „F”.
3. Od zewnętrznej strony miski należy dokręcić gniazdo montażowe „D” stosując podkładkę „C” oraz nakrętkę plastikową „B”. Do dokręcenia użyć dołączonego w zestawie klucza „A”.
4. Po dokręceniu do oporu (w prawo) gniazdo montażowe powinno być unieruchomione w otworze montażowym miski. Należy usunąć klucz „G” oraz rurkę „F”.
5. Należy upewnić się, że przez otwór montażowy miski widać gniazdo sześciokątne wkrętu „E”.
6. Należy upewnić się, że wkręt „E” nie jest wkręcony zbyt głęboko – nie można nim zasłonić otworu montażowego kołka.
7. W razie konieczności, należy wykręcić wkręt „E” kluczem „G” w lewo, dla uzyskania przejrzystości otworu montażowego kołka.

CZYNNOŚCI 1-7 NALEŻY POWTÓRZYĆ DLA DRUGIEGO OTWORU MONTAŻOWEGO MISKI

8. Do montażu miski przystąpić po uprzednim przygotowaniu i wykończeniu ściany, do której zamontowany został stelaż podtynkowy. Rozstaw prętów gwintowanych „L” pod zestaw NIAGARA powinien wynosić 18cm. Do podłączenia funkcji bidetu należy przygotować przyłącze wody ciepłej „H” oraz wody zimnej „I” – oba jako gwinty zewnętrzne rurowe 1/2". W stelażu znajdują się przyłącze odpływowe „J” oraz „dopływowe od spłuczki „K”.
9. Przed montażem kołków montażowych „M” należy wyregulować długość prętów gwintowanych „L” do długości 3,5-4cm.
10. Kołki montażowe „M” wkręcić na pręty gwintowane „L” bez użycia dodatkowych narzędzi, dokręcając do oporu.
11. Należy upewnić się, że pogłębienia w kołkach montażowych po zamontowaniu będą skierowane ku górze. W razie potrzeby, przeprowadzić regulację.
12. Należy zamontować dołączoną do zestawu podtynkowego LAVITA matę izolującą „N”.
13. Za pomocą nożyka do tapet wyciąć w macie izolującej otwory na przyłącza wody zimnej i ciepłej.
14. Należy odpowiednio dociąć na długość rurę dopływową „O” oraz odpływową „P” na długość, uprzednio dokonując pomiarów położenia kołnierzy oraz uszczelek.
15. Po docięciu na odpowiedni wymiar, należy zaokrąglić pilnikiem krawędź cięcia na obu rurach.
16. Przed nasunięciem rur na kołnierze (rura odpływowa) oraz wsunięciem w otwór (rura dopływowa) zaleca się naniesienie pasty poślizgowej na powierzchnie uszczelek.
17. Tak przygotowane rury należy wsunąć/nasunąć na przygotowane w misce odpływowej otwory.
18. Przed zawieszeniem miski na kołkach stelaża, należy podłączyć wężyki wody ciepłej oraz zimnej do właściwych przyłączy w ścianie.
19. Miskę należy dosunąć do oporu do ściany, zawiesić na kołkach montażowych.
20. Przez otwory montażowe w misce należy dokręcić wkręty dociskowe „E”, dokręcając kluczem „G”. Zastosować osłony zabezpieczające „F”. Dokręcać wkręt do oporu – miska dociśnie się do ściany. Czynność wykonać dla obu otworów/wkrętów.
21. Przy pomocy nożyka odciąć nadmiar maty izolacyjnej.
22. W miejsce styku po odcięciu maty zaaplikować i rozprowadzić silikon sanitarny.
23. W otwory montażowe w misce wcisnąć kołki rozprężne gumowe „U”. Następnie lekko przykręcić uchwyty montażowe sedesu „T” z wykorzystaniem śrub „S”. Oba uchwyty ustawić symetrycznie w taki sposób, żeby rozstaw kołków mocujących uchwyty wynosił 12,5cm (dla modelu NIAGARA). Ustawione uchwyty dokręcić wkrętakiem PH2.
24. Na uchwyty montażowe nałożyć chromowane maskownice „R”.
25. Montaż sedesu odbywa się poprzez nasadzenie otworów w zawiasie sedesu na kołki w uchwytych montażowych aż do kliknięcia.
26. Miska wraz z sedesem jest gotowa do użycia.
27. Aby zdjąć sedes, należy nacisnąć centralny przycisk znajdujący się na zawiasie i unieść sedes do góry.